

**BRUKSANVISNING**

# **Cirque Easy Cat touchpad**



# Plug and Play via USB

Easy Cat Touchpad fungerar som "plug and play" via USB-porten på datorn. Utan drivrutin kommer pekplattans knappar att motsvara vänster- och högerklick. Du som använder Windows kan välja att installera en drivrutin som ger tillgång till ytterligare funktioner.

Enheten tar ström via USB-kabeln och kräver inget batteri och behöver inte laddas för att fungera.

## Extra funktioner med drivrutin

När du har installerat drivrutinen kommer du åt inställningarna för Easy Cat via ett program som heter "GlidePoint Control Center". Med hjälp av detta program kan du bland annat ändra inställningar för vänster- och högerklick, markörens hastighet och scroll-funktionen. Det går även att lägga till så kallade "gestures", t.ex. pinch/zoom.

### Ladda ner drivrutinen

Drivrutinen kan laddas ner via: <http://www.cirque.com/drivers/>

### Knapparnas funktioner

Under den första fliken "Buttons" kan du ändra vilka kommandon som utförs av knapparna på pekplattan. På Easy Cat finns två fysiska knappar och en "klick-zon" längst uppe i högra hörnet.

### Markörens hastighet

Under den andra fliken "Motion" kan du justera dels markörens relativa hastighet, dels markörens acceleration från stillastående läge. Ju snabbare hastighet och acceleration, desto mer finkänslig blir pekplattan för fingrarnas förflyttningar.

Under denna flik kan du även ställa in TouchGuard, som förhindrar oavsiktliga klick eller markörförflyttningar samtidigt som du skriver på tangentbordet.

### Aktivera musklick via klick på pekplattan


Under den tredje fliken "Tapping" kan du aktivera eller inaktivera möjligheten att klicka direkt på pekplattans yta för att aktivera musklick.

## Avancerade gester

Easy Cat Touchpad kan användas med gester ("gestures") för att ge lite extra funktionalitet för de användare som vill aktivera dessa. Som standard är gester inaktiverade.


För att kunna aktivera dessa funktioner krävs att du installerar drivrutinen och aktiverar de gester du önskar använda i programmet GlidePoint Control Center.

Det finns totalt 7 olika gester:

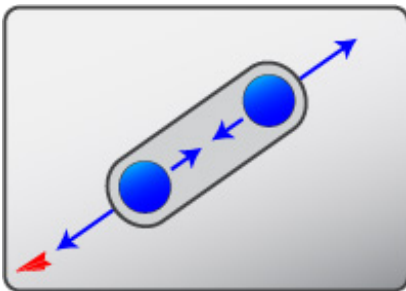


### Zoom

Placera två fingrar på touchpad och dra fingrarna ifrån varandra för att zooma (förstora bilden). Om du istället drar fingrarna mot varandra (s.k. "pinch") zoomar du ut (förminska bilden). Kan vara väldigt användbart när man t.ex. läser ett dokument.

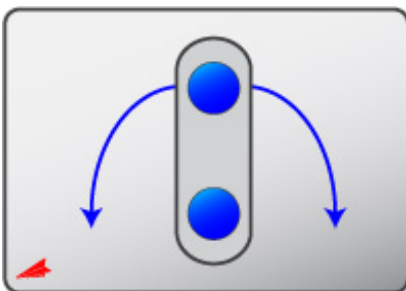


### Rotera

Placera ett finger, t.ex. tummen, på touchpad och ett annat finger ovanför det första, t.ex. pekfingeret. Vrid sedan det övre fingret mot det första för att rotera i samma riktning. Vrid du fingret ner mot den vänstra sidan roterar du motsols, och åt höger roterar du medsols. Kan användas för att t.ex. rotera bilder.

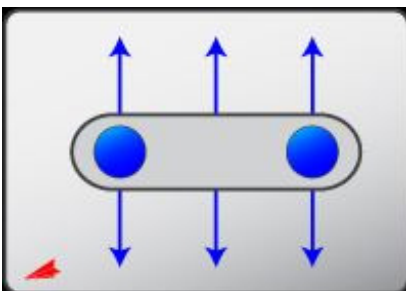


### Skrolla

Dra med två fingrar samtidigt uppåt eller nedåt på touchpad för att skrolla i samma riktning som fingrarna rör sig.

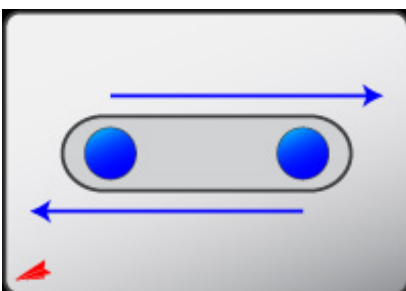


### Panorera (skrolla åt sidan)

Dra med två fingrar samtidigt åt höger eller vänster för att skrolla i samma sidriktning som fingrarna rör sig.

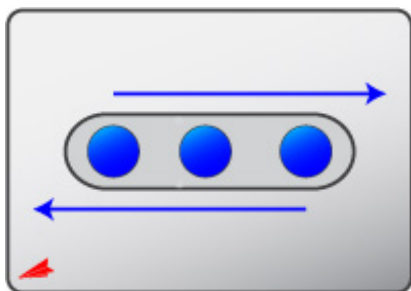


### **Tillbaka / Nästa**

Klicka och svep snabbt med tre fingrar samtidigt åt vänster för att gå tillbaka och åt höger för att gå framåt. Detta kan vara användbart för att t.ex. växla sida i ett dokument eller röra sig mellan olika hemsidor i webbläsarens historik.

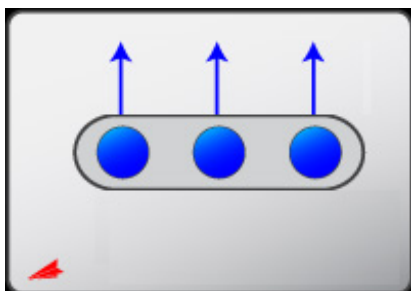

### **Starta webbläsaren (kan ändras)**

Klicka och svep snabbt med tre fingrar samtidigt uppåt för att starta den webbläsare som är inställd som standard i Windows. Det går att ändra vad denna gest skall utföra under fliken "Gestures" i GlidePoint Control Center.

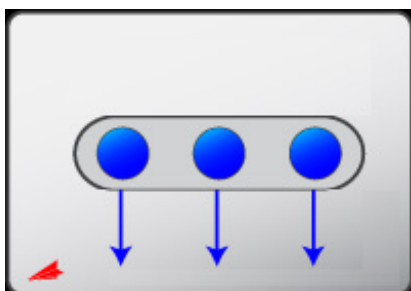

### **Minimera (kan ändras)**

Klicka och svep snabbt med tre fingrar samtidigt nedåt för att minimera det aktiva fönstret. Det går att ändra vad denna gest skall utföra under fliken "Gestures" i GlidePoint Control Center.

## **Rotera vilken riktning din touchpad används**

Om du vill vända din touchpad i någon annan riktning än den traditionella kan du göra en inställning för detta, vilket möjliggör för gester att fortsätta fungera.



# **funktionsverket**

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se  
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)