


BRUKSANVISNING

Time Timer MAX



funktionsverket

Använd klockan

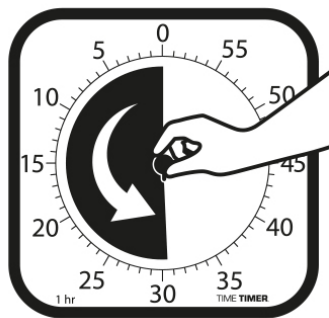


Sätt igång nedräkning

Vrid vredet moturs till önskad tidsmängd.



Nedräkning pågår


Den röda skivan försvinner medurs mer och mer allteftersom tiden går, tills tiden är ute.

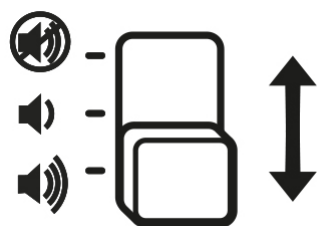

Justera volymen

Välj volym för larmsignalen med den röda knappen. Välj mellan hög volym, låg volym eller ljud avstängt.



Byt batteri

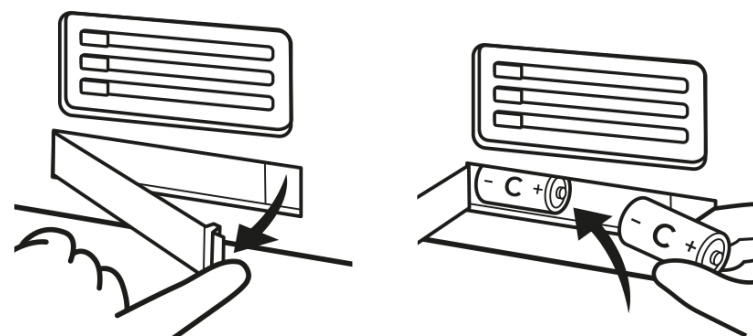

Öppna batteriluckan på baksidan av klockan. Sätt i två C-batterier som bilden visar. Var noga med att + och - hamnar åt rätt håll. Stäng batteriluckan igen.



Anpassa utseende och tidsmängd

Ställ in rätt tidsmängd

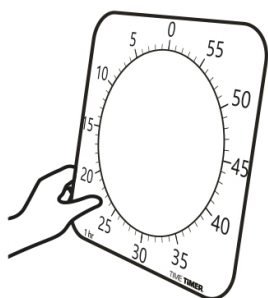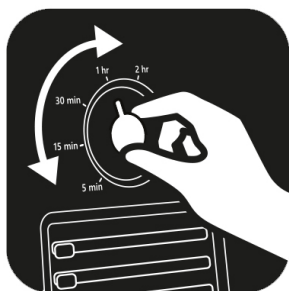

Ställ in vredet på baksidan så att det matchar den tidstavla du valt. Tänk på att inställningen ska matcha ett helt varv på urtavlan, eller det du skrivit på den vita dry erase-urtavlan.

Byt urtavla

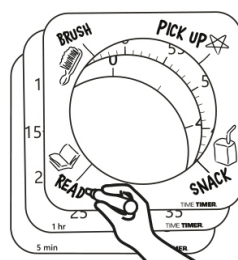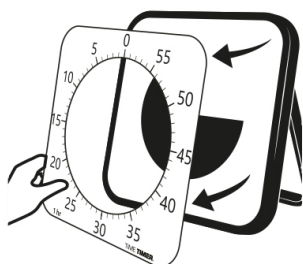

Sätt en finger genom hålet på baksidan och tryck ut alla tre urtavlor. Välj vilken urtavla som du vill visa och lägg den överst. Klicka tillbaka urtavlorna en åt gången.

OBS! Urtavlorna är dubbelsidiga med olika tryck på varje sida!



Urtavla med dry erase


En av urtavlorna är vit och en så kallad "dry erase". Det innebär att du kan skriva och rita på den med whiteboardpenna, sudda och skriva igen.

Du kan använda denna urtavla med vilken tidsmängd du vill.

Använd tidsmarkörer



Skapa tidsindelningar på vilken urtavla du vill genom att klicka fast tidsmarkörer i räfflorna mellan den röda skivan och siffrorna.

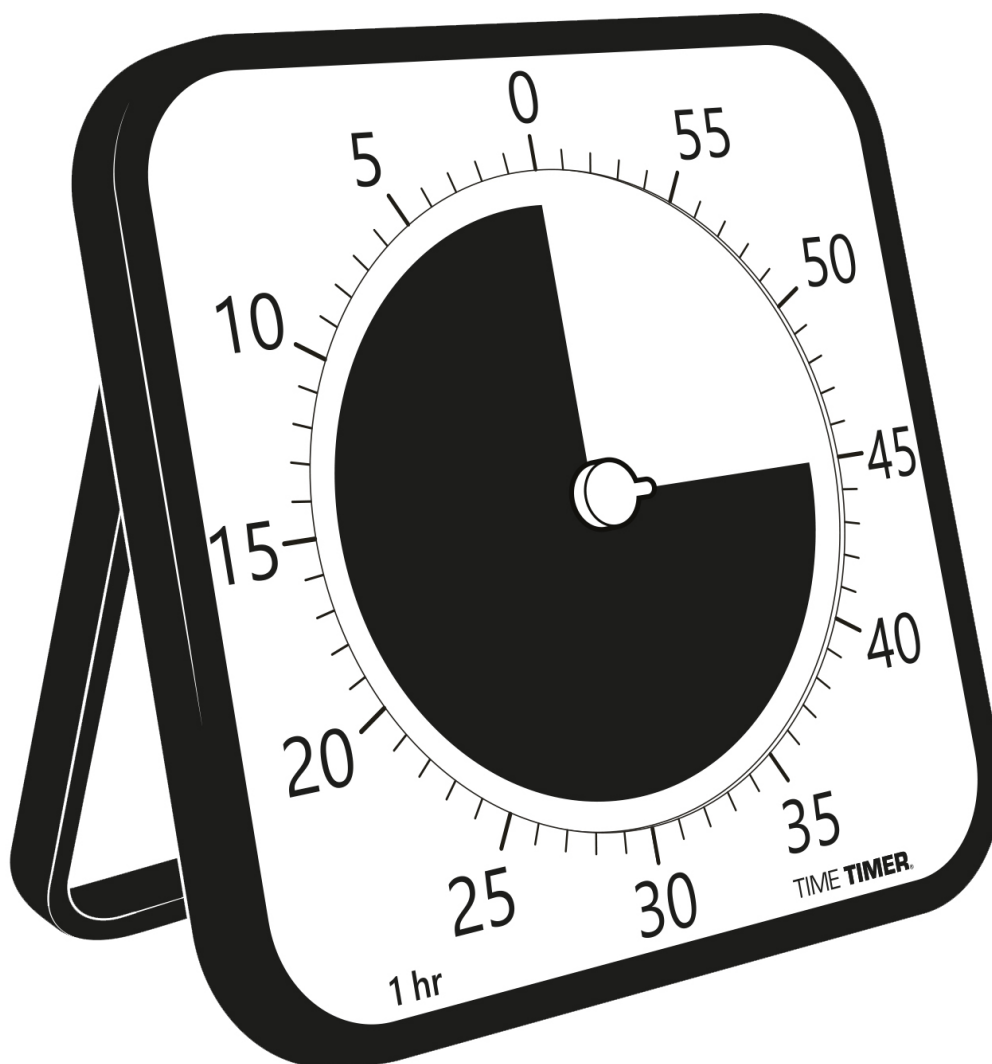



Montering



Stativ



Vik ut stativet så kan du ställa klockan på ett bord eller annan yta.

Häng på krok

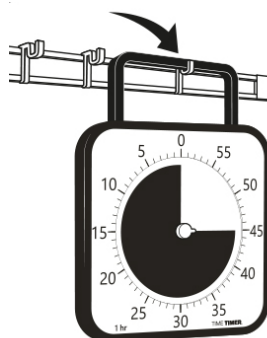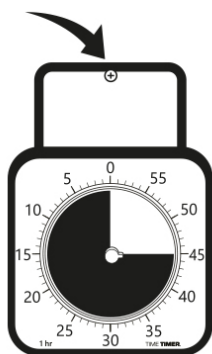


Vik över stativet så kan du hänga upp klockan på en krok.

Sätt upp med väggfäste

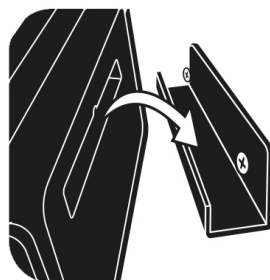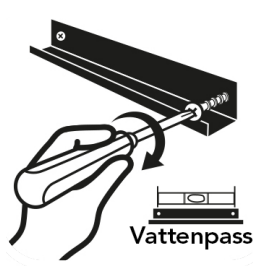

Sätt upp väggkonsoll med skruvar. Använd gärna ett vattenpass för att försäkra dig om att den hamnar rakt. Sätt upp klockan på fästet genom det öppna spåret på baksidan.

Sätt upp med skruv

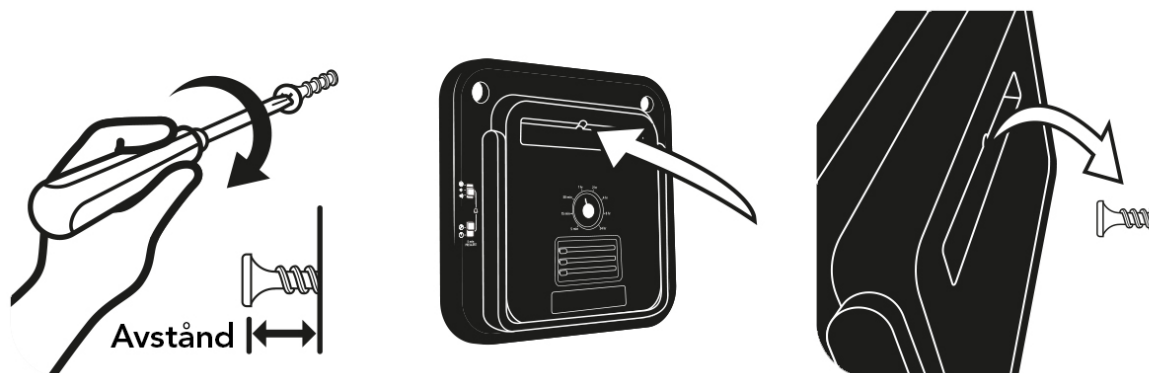

På baksidan av klockan finns ett öppet spår. Skruva upp en skruv på väggen, lämna ett litet avstånd mot väggen. Sätt upp klockan.

Övrig hantering

Rengöring

Klockan är avsedd att användas inomhus i torra utrymmen. Du kan använda en torr och luddfri trasa för att rengöra klockan.

Var försiktig när du hanterar klockan så den inte skadas. Klockan bör inte hanteras av små barn eller personer som riskerar att hantera klockan på ett ovarsamt sätt.

Miljöinformation

När klockans livslängd har uppnåtts lämnas den in till återvinning. Klockan sorteras som elavfall. Uttjänta batterier lämnas till batteriåtervinning.

Du kan alltid skicka in klockan till oss på Funktionsverket så ser vi till att den sorteras på korrekt sätt.

Kontakta oss



031-75 77 950



info@funktionsverket.se



www.funktionsverket.se



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se

