

BRUKSANVISNING

Clevy färger Bluetooth tangentbord



Sätt i batterier

Sätt i 2 st AA-batterier genom att avlägsna batteriluckan på baksidan av tangentbordet. Se till att du sätter i batterierna åt rätt håll.

Anslutning via Bluetooth

Öppna inställningarna för Bluetooth på din dator eller iPad/iPhone och sök efter nya enheter. Tryck därefter kort på knappen på undersidan av tangentbordet med till exempel en penna.


Clevy Bluetooth bör nu dyka upp på skärmen på din enhet. Följ instruktionerna på din dator eller mobila enhet för att ansluta tangentbordet.



Information om den blå och den röda LED-lampan

Clevy tangentbord har två LED-lamor: en blå på väster sida och en röd på höger sida.

- Den blå lampan visar statusen för Bluetooth-anslutningen
- Den röda lampan visar vilket läge som du använder

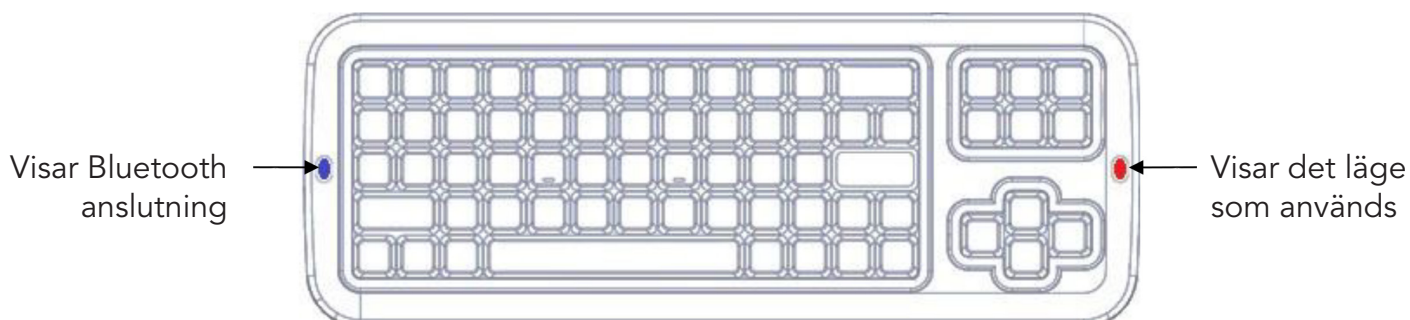

Utseendet på respektive LED-lampa betyder olika saker:

Blå LED-lampa	Status
Blinkar ihållande	Bluetooth redo att anslutas
Blinkar var 5 sekund	Bluetooth är ansluten

Röd LED-lampa	Status
Lyser	Låg batterinivå
Blinkar en gång	Tröga tangenter
Blinkar två gånger	Aktiverar iPad-läge
Blinkar tre gånger	Aktiverar Dator-läge

OBS! I strömsparkläge är båda lamporna släckta.

Switch för tangentupprepning - funktionstangenter

På baksidan av tangentbordet finns en lite switch där du väljer mellan två alternativ:



Tangentupprepning är PÅ | Funktionstangenter är AV



Tangentupprepning är AV | Funktionstangenter är PÅ

Tangentbordsupprepning

Detta innebär att om du håller en tangent nedtryckt så kommer tangenten att upprepas. För personer med motoriska svårigheter eller kognitiva funktionsnedsättningar kan det ibland vara bra att stänga av denna funktion så att du kan hålla en tangent nedtryckt under längre tid, men ändå

Funktionstangenter

När du håller någon av följande tangenter nedtryckt i mer än 2 sekunder kan du låsa den tangenter för att kunna skapa kortkommandon: F, Alt, AltGr, Ctrl, Shift, Windows, Apple.

Exempel: Håll nere Alt-tangenten under 2 sekunder. Håll därefter ner F under 2 sekunder och tryck sedan på 4. Du får nu kortkommandot Alt+F4.

OBS! Om en tangent är låst kan du trycka på den en gång igen för att låsa upp den.

iPad-läge och Dator-läge

Standardläge är Dator-läge. Detta läge fungerar för alla enheter, även för iPad. Men om du använder iPad-läget så får du två kortkommandon:

- Hem = Alt+Ctrl+H
- AltGr = Vänster+Höger

För att växla mellan iPad-läge och Dator-läge trycker du på Ctrl+Alt+I för iPad-läge och Ctrl+Alt+C för Dator-läge. När du byter batterier kommer Dator-läge att aktiveras.

Inbyggt vätskeskydd

Clevy har ett inbyggt vätskeskydd som gör att spill på tangentbordet dräneras ut genom hål i botten av tangentbordet. Alla tangenter har en upphöjd "vall" för att motverka att spill rinner ner till den känsliga elektroniken inuti själva tangentbordet. Det bästa är dock att undvika att blöta ner Clevy.

Rengöring

Ta gärna ur batterierna innan du påbörjar rengöringen och låt tangentbordet torka innan du sätter i dem igen. Clevy kan rengöras med fuktad trasa och mildt rengöringsmedel samt med desinfektionssprit. Använd inte klorbaserade rengöringsmedel eller rengöringsmedel med aceton, typ T-sprit.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se